放号器产品

说明书

深圳市准通信息技术有限公司

Shenzhen Maxlink Information Technologies Co., Ltd.

版本：V2.0

2003 年 10 月

目录

一.放号器的适应范围 3

二、安装及连接 3

1．安装及连接 3

三.基本功能及其应用 3

1.放号器基本功能及应用 ..... **错误！未定义书签。**

四．MAXLINK 产品质量保证与售后服务 4

1．产品保修说明 4

一.放号器的适应范围

放号器属于电话终端附加设备,主要功能是通过将来自两条电话用户线在放号器的接入侧汇集,输出一条电话用户线接入用户电话终端,实现一台话机可以同时接听两条线路的来话(两条线路都可以有自己的号码),并可以任意选择两条线路中的其中一条向外拨打电话.

二、安装及连接

1．安装及连接

本放号器主要用于两条电话线路的汇集处使用,位于电话分线盒之后和用户电话终端之前.放号器正确连接并保证放号器电源正常供电即可使用,(放号器采用 3 节 1.5V 电池供电).其安装图如下:

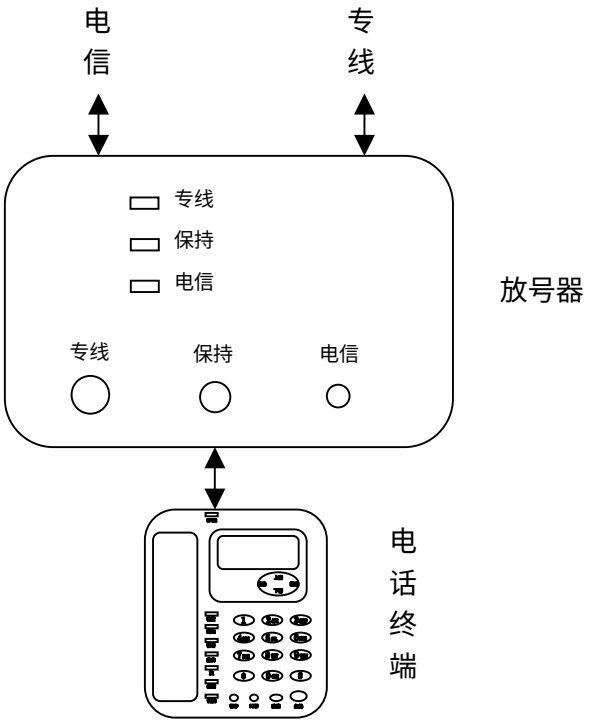

三.基本功能及其使用

1. 正确安装放号器以后，电话机可以进行正常的呼叫和接听。
2. 两条线路都可以正常接听来电，专线来电时专线灯点亮，电信线来电时电信灯点亮。
3. 用户提机直接拨号，放号器使用专线（即默认线）呼出，此时专线灯点亮。
4. 用户提机后，按“ 电信 ”按钮，放号器切换至电信线（非默认线）呼出，此时电信灯点亮。
5. 当用户正在使用某一线路进行通话时(主叫或被叫)，如果另一条线路有来电，放号器发出“ 嘟嘟 ”的提示音。
6. 按“ 保持 ”键可将正在通话的线路保持，保持灯点亮，此时话筒可听到音乐声；按“ 电信 ”键，可将线路切换到电信线，电信灯亮；按“ 专线 ”键，可将线路切换到专线，专线灯亮。

使用示例 1：

用户正在使用专线通话（主叫或被叫），电信线来电，放号器发出“ 嘟嘟 ”的提示音，此时用户可按“ 保持 ”，再按“ 电信 ”键保持住专线并切换到电信线，也可直接按“ 电信 ”

键挂断专线并切换到电信线。和电信线通话后，可按“ 保持 ”，再按“ 专线 ”键保持住电信线并切换到专线，也可直接按“ 专线 ”键挂断电信线并切换到专线。重复以上步骤，直至挂机。

使用示例 2：

用户正在使用专线通话（主叫或被叫），此时用户欲与第三方通话，可按“ 保持 ”键保持住专线，再按“ 电信 ”键切换到电信线，然后拨号并通话，通话后，可按“ 保持 ”，再按“ 专线 ”保持信电信线并切换到专线，也可直接按“ 专线 ”键挂断电信线并切换到专线。重复以上步骤，直至挂机。

四．Maxlink 产品质量保证与售后服务

1．产品保修说明

尊敬的用户：您好！

为真正做到使用户“ 买的放心，用的称心 ”，本产品一经销出，用户就享有本公司的优质售后服务的权利。

1．有关“ 三包 ”承诺按国家规定执行。
2．本公司承诺予以售出产品终身维修。
3．产品在售出短时间内非人为损坏的，寄来本公司予以免费维修。
4．产品在超出保修期或人为损坏的，本公司予以维修恢复功能，并视损坏情况收取维修材料费用。
5．由于技术改进或产品改良等，同款式的产品有技术升级或换代的可能，为了使您使用的产品性能最佳，我们建议您将产品寄来本公司技术升级及保养。
6．产品维修时，用户寄出的费用由用户自理，维修好后寄回用户的费用由本公司负责，本公司对维修费用的收取实行先修复后付款，用户在收到维修好的产品后请于三日内将款项寄来本公司。
7．本公司严格遵守以上承诺，若您对本公司职能部门于上述服务中的行为不满，敬请直接投诉本公司总经办，您将得到满意的答复。
8．产品保修服务邮寄地址 :深圳市高新区科技南十二道曙光大厦 14 楼准通信息技术有限公司售后服务部，

更详细信息请咨询或访问本公司网站：www.maxlink.com.cn
客服热线： 0755-26993322
电话：0755-26993000
传真：0755-26993111
地址：深圳市高新区南十二道曙光大厦 14 楼